



APÉNDICE DE POWER RAIL™ UNIVERSAL END CLAMPS

Instalando módulos FV utilizando End Clamps Universales:

- A. Coloque el módulo sobre dos POWER RAILS, céntrelo a lo largo. Use una escuadra para cuadrar el módulo con los POWER RAILS.
- B. Coloque la abrazadera de extremo universal debajo del módulo con las muescas hacia el borde exterior del módulo y el riel centrado entre las "horquillas" de la abrazadera. Deslice las muescas de la abrazadera hacia el marco del módulo hasta que el marco toque fondo en las muescas. Apriete el perno de 5/16" en la parte inferior de la abrazadera de extremo universal. Apriete a 6 pies - libras. Repita para ambas abrazaderas de extremo. (Vea la Figura 9-8)

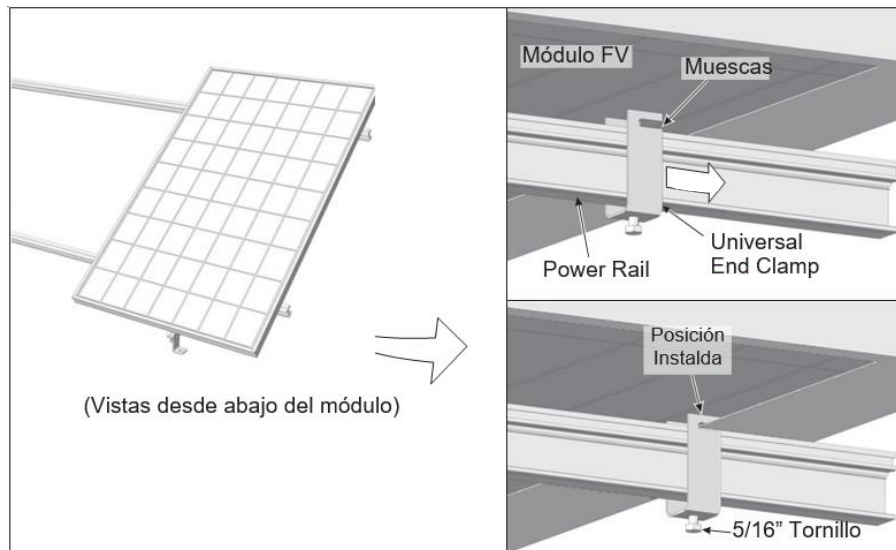


Figura 9-8: Instalación de módulos FV con End Clamps Universales

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

Este procedimiento de aplicación no reemplaza ninguna norma de construcción o seguridad de la empresa. Este procedimiento se ofrece solo para ilustrar la aplicación segura para el individuo. **EL NO SEGUIR ESTOS PROCEDIMIENTOS PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.**

No modifique este producto en ninguna circunstancia, excepto donde se indique en este procedimiento de aplicación.

Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente por técnicos capacitados. **Este producto no debe ser utilizado por nadie que no esté familiarizado con él y que no esté capacitado para usarlo.**

Al trabajar en el área de líneas energizadas, se debe tener especial cuidado para evitar el contacto eléctrico accidental. Asegúrese de usar el equipo de seguridad adecuado según el protocolo de su empresa.

Para un desempeño adecuado y seguridad personal, asegúrese de seleccionar el producto PREFORMED™ del tamaño adecuado antes de la aplicación.

Los productos PREFORMED son dispositivos de precisión. Para garantizar un rendimiento adecuado, deben almacenarse en cajas de cartón a cubierto y manipularse con cuidado.